





CS

感谢您购买 ZiiSound D5。只需轻动指尖,ZiiSound D5即可让您通过 iPhone/iPod 和蓝牙®设备享受到全新的音频体验。

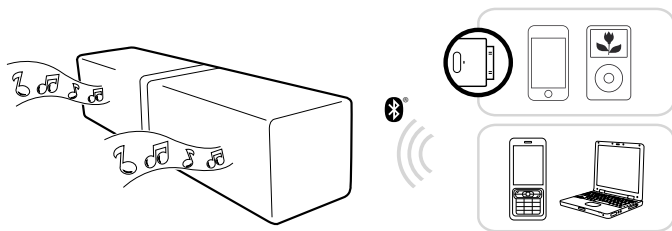


1 ZiiSound D5 概述

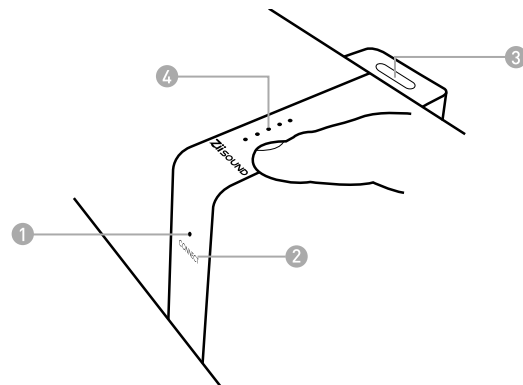


- ZiiSound D5 LED 状态指示灯**
白色LED,不同的闪烁间隔指示不同的无线连接状态
- CONNECT 触摸板**
按住此触摸板可将多个音箱配对
轻触此触摸板可在配对的无线设备间进行切换
- 带 EZ-Charge 的发射器底座**
用来放置无线发射器,也便于给 iPhone/iPod 充电
- 音量触摸板 / LED 状态指示灯**
轻触并滑动可控制音箱主音量

CS

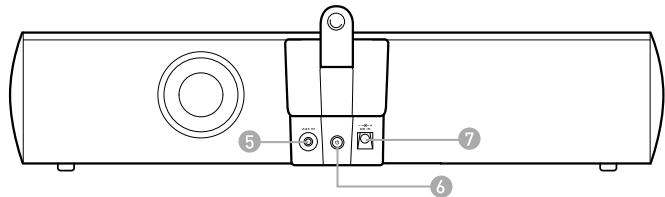

- 5 **Aux-In**
辅助线性输入,用于连接音频设备
- 6 **电源按钮**
系统电源状态切换
- 7 **接至电源插座**
如果长时间不用,请拔下插头

2 无线发射器概述

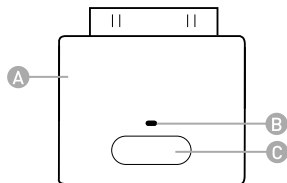

- A **无线发射器**
配合 iPhone/iPod 使用。请参见表 1,查看兼容列表 iPhone 和 iPod 型号
- B **发射器 LED 状态指示灯**
蓝色LED,不同的闪烁间隔指示不同的无线连接状态
- C **配对按钮**
按住此按钮可将多个无线发射器与音箱配对

3 连接播放机并为其充电


选择最适合您播放机的基座适配器

1	iPhone 3GS 16GB 32GB iPhone 3G 8GB 16GB
2	iPhone 4GB 8GB 16GB
3	iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB
4	iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB
5	iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB iPod nano** 5th generation (video) 8GB 16GB
6	iPod classic 80GB 120GB
7	iPod classic 160GB


**声明第五代的iPod Nano FM收音机功能将不可用。

表 1


A 将其完全插入支架以确保其安全稳固

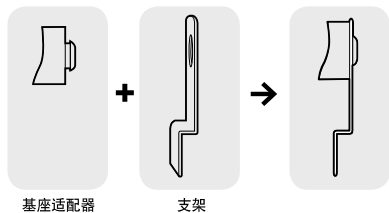


B 将支架插入基座后部

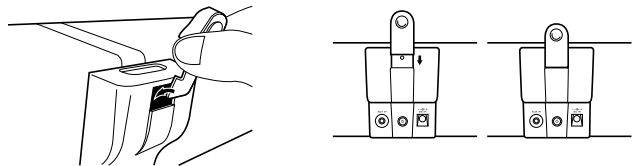


C 现在您可以连接播放机并为其充电了

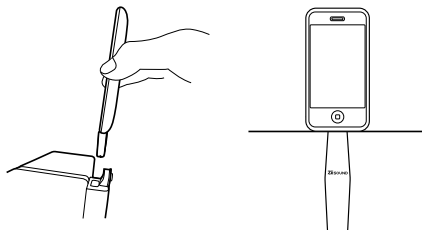

4 通过无线发射器聆听 iPhone/iPod 上的音乐

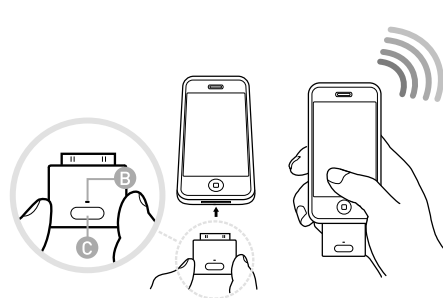

- B** 发射器 LED 指示灯
- C** 配对按钮

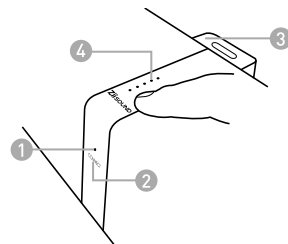

- 1** ZiiSound D5 LED 状态指示灯
- 2** CONNECT 触摸板
- 3** 带 EZ-Charge 的发射器底座
- 4** 音量触摸板 / LED 状态指示灯

出厂时默认为无线发射器与 ZiiSound D5 配对。只需将无线发射器插入您的 iPhone/iPod,即可欣赏到高品质的无线音乐。

操作	LED 状态	状态
开启音箱	音量触摸板亮起	音箱已开启
将发射器插入播放机	发射器 LED 闪烁	正在连接
等待自动连接完成	ZiiSound D5 LED 亮起	准备传输音乐

5 通过其他蓝牙设备欣赏音乐

通过其他蓝牙设备欣赏您喜爱的音乐;只需按如下步骤将其连接即可。

操作	LED 状态	状态
确保音箱已开启 按住 “CONNECT” 3 秒钟	ZiiSound D5 LED 快速闪烁	配对模式。准备与新设备配对
开启设备上的蓝牙功能 搜索并选择 ZiiSound D5,如需密码,请输入 0000,然后接至 ZiiSound D5	ZiiSound D5 LED 亮起	准备传输音乐

注意: 如果 5 分钟内未与任何设备配对,ZiiSound D5 将进入待机模式。

6 通过无线发射器重新与 iPhone/iPod 配对

请按以下步骤通过无线发射器重新与 iPhone/iPod 配对。

操作	LED 状态	状态
请确保音箱已开启 按住 “CONNECT” 3 秒钟	ZiiSound D5 LED 快速闪烁	配对模式 准备与新设备配对
将发射器插入播放机 按住发射器上的配对按钮 3 秒钟	发射器 LED 快速闪烁	正在配对
等待连接过程结束	ZiiSound D5 LED 亮起	准备传输音乐

7 在配对设备间切换

要通过另一配对蓝牙设备欣赏您喜爱的音乐,请按如下步骤与其建立连接。

操作	LED 状态	状态
按住 “CONNECT” 1 秒钟	ZiiSound D5 LED 闪烁并亮起	准备传输音乐

8 恢复出厂设置


按照下面的步骤可恢复出厂设置。

操作	LED 状态	状态
发射器		
断开发射器的连接 将发射器插入 iPhone/iPod 时,按住配对按钮 8 秒钟	发射器 LED 快速闪烁	发射器已重置且处于配对模式
ZiiSound D5		
请确保音箱已关闭 按住电源按钮 8 秒钟直至 ZiiSound D5 LED 快速闪烁	音量控制 LED 亮起	配对模式。准备与新设备配对
音箱连接需等待 15 秒钟	ZiiSound D5 LED 亮起	准备传输音乐

注意: 请确保 ZiiSound D5 和发射器之间的距离不超过 1 米。

9 通过 AUX-IN 连接其他音频设备进行播放

您可以通过 AUX-In 插孔(在音箱后部)用立体声连接线(附带)接驳其他设备来聆听音乐。

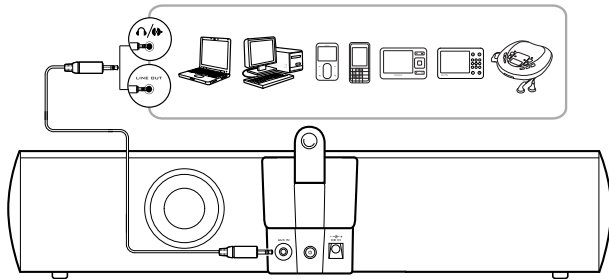

10 常见问题解答 (FAQ)

将产品送修前,请按以下步骤进行故障排查。
详情请访问 support.creative.com

无法开启 ZiiSound D5。该怎么办？

请确保电源线牢固地接至设备,且电源插座开关已打开

iPhone/iPod 上接驳的无线发射器与 ZiiSound D5 之间没有蓝牙链接。 该怎么办？

- 请参考第 6 条,通过无线发射器将 iPhone/iPod 重新配对
- 如果问题仍然存在,请参考第 8 条(恢复出厂设置),将 ZiiSound D5 和无线发射器恢复为出厂设置

无法将蓝牙设备与 ZiiSound D5 建立链接。

请确保您的蓝牙设备支持 A2DP 配置文件。请参考设备的用户手册,了解如何启用(打开)蓝牙功能。您还可以尝试如下操作:

- 确保设备的蓝牙功能已启用(打开)
- 在某些设备上,请确保 ZiiSound D5 被选定为默认耳机/无线立体声音频播放设备
- 配对时,请确保周围 10 米范围内没有其他无线设备
- 如配对不顺利,请将它们放置在相距 1 米之内或将彼此靠近放置
- 请检查您在蓝牙设备上输入的密码(0000)是否正确
- 请确保您的蓝牙设备和 ZiiSound D5 均未连接至任何其他设备
- 将设备重新配对
- 如果问题仍然存在,请参考第 8 条(恢复出厂设置),将 ZiiSound D5 恢复为出厂设置

各设备间虽已建立蓝牙链接,实现配对,但没有音乐。 该怎么办？

请确保设备音量未设为最低或未被静音

对于某些内置蓝牙功能的计算机或第三方 USB 蓝牙发射器,您可能需要在您的电脑操作系统下将音频输出手动指定/设置为 ZiiSound D5(在声音与音频设备一节)。详情请参考制造商提供的说明文档。

注意: 通过音箱传出的音频可能会稍有延迟,这是由于蓝牙技术的特性所引起的。

最佳操作距离是多远？

请确保操作距离保持在 10 米之内。在没有任何阻挡物(如墙壁、较大的金属结构或其他电子设备)时,传输效果最佳。如果相距过远,可能会听到一些爆裂声

哪些因素会使连接受到干扰和中断？

工作于 2.4 GHz 频段的设备(如工作于 2.4 GHz 的无绳电话、微波炉或 WLAN 设备 - IEEE802.11b/g/n)可能会导致干扰或爆裂声。

为减轻干扰,您可以尝试如下操作:

- 检查可能的干扰源,将其转移
- 重新放置蓝牙设备或 ZiiSound D5
- 避免将 ZiiSound D5 和蓝牙设备放置于金属表面

我的 ZiiSound D5 无法进入电源待机模式。

- 请确保您的蓝牙设备已与 ZiiSound D5 断开连接
- 确保没有连接线插入 Aux-In 插孔

11 技术规格

技术规格	
蓝牙版本	Bluetooth 2.0 + EDR(增强速率模式)
频率	2.4GHz
支持的蓝牙配置文件*	A2DP (无线立体声蓝牙) AVRCP (蓝牙遥控) * 请参考蓝牙设备(笔记本电脑、PC 或移动设备)制造商提供的说明文档或访问其网站,了解所支持的配置文件。
传输范围	最远可达 10 米,数据是在开放无遮挡区域测量得出的。 墙壁和建筑物可能对信号传输造成影响。

兼容性声明: 无线性能取决于设备的蓝牙无线技术。请参考设备制造商提供的手册。

任何由于使用这些设备所导致的数据丢失或泄漏,Creative 不负有责任。

CREATIVE®

© 2010 All rights reserved. Zii, ZiiSound and the Zii logo are trademarks or registered trademarks in the U.S. and/or other countries. iPod and iPhone are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. Other patents and designs application(s) pending. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.